
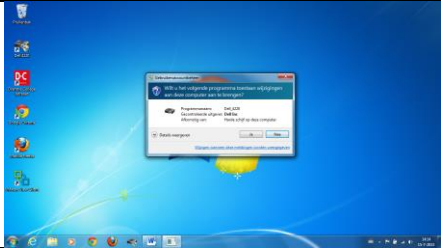
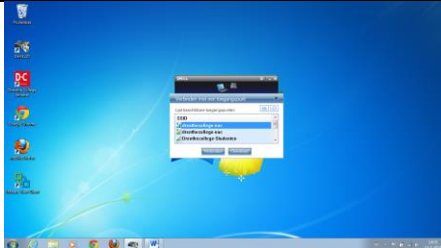
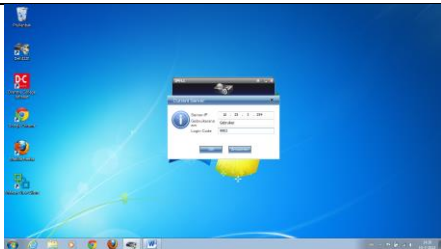
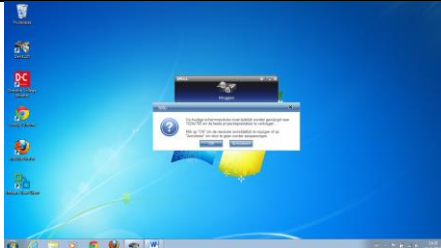



## Handleiding gebruik Dell Beamer voor medewerkers en studenten

De software die nodig is om draadloos presentaties etc. vanaf de laptop te kunnen presenteren op de Dell Beamer is te downloaden vanaf de startpagina voor medewerkers of vanaf de studenten startpagina. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met de conciërge van de locatie. Ga na installatie als volgt te werk:

Zet de Dell beamer aan	Gebruik hiervoor de afstandsbediening. Druk op de powerknop.
Start het programma Dell 4220 (staat op de desktop)	
Selecteer <b>Ja</b> in het scherm dat nu verschijnt	
Selecteer geen netwerk Kies "Verbinden"	
Type in het volgende scherm het IP -Address en de Code. Beide worden getoond door de beamer op de wand. Let op: IP-adress en code staan links onderin het geprojecteerde beeld. In ons voorbeeld; - IP-Adress: 10.25.3.254 - Login Code: 9902 Klik op "Ok"	
Er kan nog een extra vraag komen, zie scherm. Dit komt alleen voor wanneer de schermgrootte aangepast moet worden. Klik op "Ok"	
	Je kunt nu draadloos gebruik maken van de Dell beamer.

## Gebruik van het bedieningspaneel

Op de laptop komt het bedieningspaneel van de beamer te staan, nadat deze verbonden is.

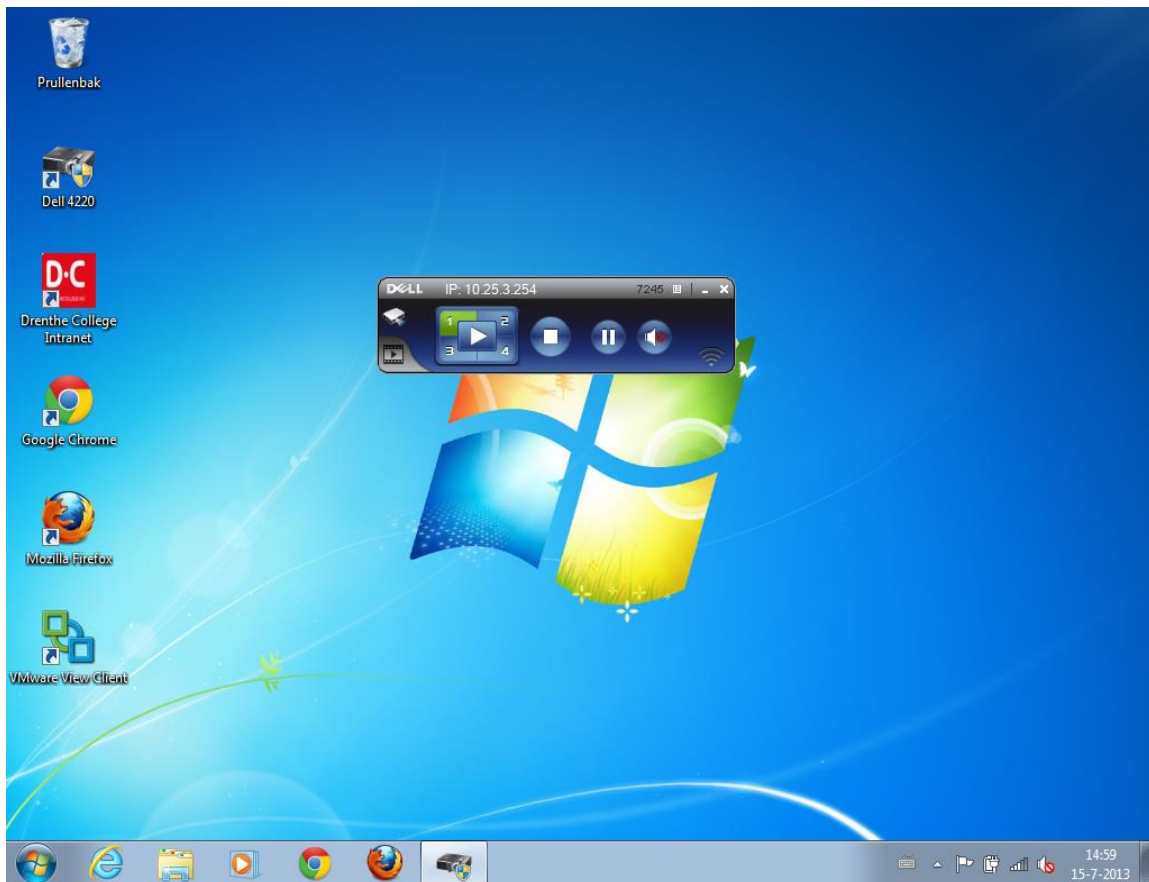

Het bedieningspaneel biedt de volgende mogelijkheden:

- Meerdere schermen tegelijkertijd van verschillende laptops presenteren (1-4).
- Presentatie stoppen.
- Presentatie pauzeren.
- Geluid aan/uitzetten op de beamer.
- Afsluiten van het programma (kruisje rechts bovenin) zorgt ervoor dat de verbinding verbroken wordt.